


Gebruiksaanwijzing Lounge heater

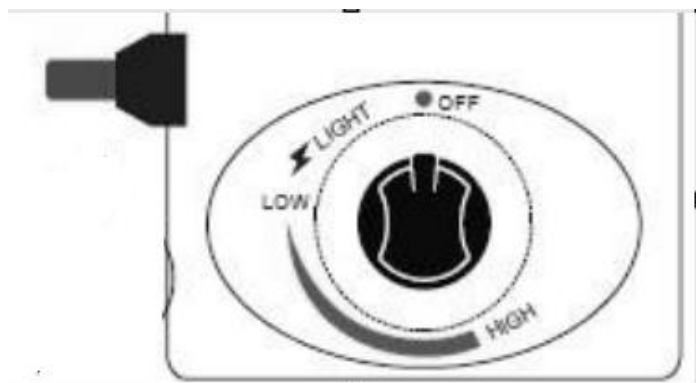

Het aanzetten van de lounge heater

Draai de gaskraan op de gasfles helemaal open.

Duw de bedieningsknop in en draai de knop tegen de klok in tot 'LOW': het gas stroomt nu naar de brander. Houd de knop in deze positie enige tijd vast, bij een nieuwe gasfles tot 60 seconden.

Houd de bedieningsknop ingedrukt terwijl u meerdere malen de ontstekingsknop (igniter) indrukt. U hoort de klik die de waakvlam ontsteekt. Laat de bedieningsknop los na 10 -20 seconden.

Controleer of de waakvlam brandt (linksonder in de brander). Is dat niet het geval, druk de knop dan weer in en draai hem terug naar OFF. Herhaal het proces.

Draai de bedieningsknop naar LOW, (laagste stand) en laat hem daar voor 5 minuten of langer voordat u de knop op de gewenste positie zet.

Het uitzetten van de lounge heater

Duw de bedieningsknop in en draai hem (via LOW) op de OFF (uit)-stand.

Draai de drukregelaar op de gasfles helemaal dicht.

Nadat u de terrasstraler hebt uitgezet moet u wachten tot hij is afgekoeld voordat hij opnieuw gestart kan worden.

Als de vlam dooft, of de brander wil niet ontsteken, controleer dan of de gasfles mogelijk leeg is. Vervang hem zo nodig.

Mocht de vlam ooit onverwacht doven door bijvoorbeeld de wind, draai het apparaat dan onmiddellijk uit.

Geef het ontsnapte gas minimaal 5 minuten tijd om zich te verspreiden voor u het apparaat opnieuw ontsteekt.